DIBOSS

LCD TV Wide Manuale di istruzioni

- LT-40T6LVH
- LT-40H6LVH
- LT-46T6LVH

Avverienze









AVVERTENZA:

L'apparecchio funziona ad una tensione pericolosa. Per questo motivo puo essere aperto solo da personale autorizzato. Tutte le operazioni di riparazione e manutenzione devono essere eseguite da ditte autorizzate. Riparazioni non appropriate possono mettere in pericolo la vita dell'utente.



La luce lampeggiante con simbolo del fulmine all'interno di un triangolo, intende avvisare l'utente della presenza del voltaggio pericoloso non isolato all'interno del mobile, che può costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo intende avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione nelle guide di accompagnamento all'apparecchio.

AVVERTENZA:

Per prevenire incendi o rischi di scosse non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidita'. Non sfregare o colpire la Matrice LCD Attiva con alcun materiale ruvido poiche' questo puo' graffiare, rovinare o danneggiare la Matrice LCD in modo permanente.

CAUTELE /PRECAUZIONI:

In caso di interventi sull'apparecchio da parte di personale non autorizzato decade il diritto di garanzia.

Il costruttore non puo garantire alcun danno causato da manutenzione impropria o riparazioni effettuate da personale non autorizzato.



Pulizia

Staccare la TV dall'alimentazione prima di pulire lo schermo LCD. Spolverare la TV pulendo schermo e case con un panno morbido pulito. Se lo schermo necessita di ulteriore pulizia, usare un panno inumidito pulito. Non utilizzare aerosol o liquidi detergenti.

POTENZA

La spina di alimentazione generale deve essere inserita completamente nella presa per evitare il pericolo di incendio. Quando si stacca la spina dall'alimentazione tenerla saldamente. Se si tira sul cavo di alimentazione questo si potrebbe rovinare.

Evitare che si accumuli polvere sulla spina o sulla presa della corrente.. Non usare troppe spine su una ciabatta di prolunga. La presa si potrebbe surriscaldare con un conseguente pericolo di incendio

Non toccare mai la spina della corrente con le mani bagnate. Vi potrebbe essere il pericolo di prendere la scossa. Staccare sempre l'apparecchio dalla presa di alimentazione della parete quando viene non viene usato per lunghi periodi di tempo. La polvere che si accumula potrebbe provocare un incendio oppure un pericolo di scossa elettrica da deterioramento e perdite di corrente.

Informazioni marchi di fabbrica



Questa TV integra la tecnologia ad alta definizione High-Definition Multimedia Interface (HDMI)™. HDMI, HDMI ed il logo High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.



Il logo "HD ready" è un marchio registrato di EICTA. Il logo "HD ready" viene concesso alle apparecchiature digitali in grado di presentare sorgenti HD con una definizione molto superiore alla definizione PAL standard(576i).



Questo logo è un marchio registrato di SRS Labs, Ins. La tecnologia SRS WOW è incorporata su licenza di SRS Labs, Inc.



Sicurezza

Questo monitor è stato progettato e fabbricato per garantire la vostra sicurezza.

Se tenete presente le seguenti indicazioni potrete evitare il rischio di scossa elettrica e altri pericoli. Non collocare materiali pesanti , bagnati o con emissioni magnetiche sulla TV LCD o sul suo cavo di alimentazione

Non coprire mai le aperture di ventilazione con qualsiasi tipo di materiale o toccarle con materiali infiammabili o metallici.

Evitare l'uso del monitor in ambienti molto caldi o umidi o polverosi.

+ Temperatura:0~50 °C + Umidità:20~90RH

Spegnere sempre l'apparecchio LCD TV prima di inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa della corrente.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione e gli altri cavi siano connessi in modo saldo e sicuro. Prese della corrente CA sovraccaricate e prolunghe sono pericolose, come pure sono molto pericolosi cavi sfilacciati e spine rotte, questi possono provocare incendi o scosse elettriche. Si prega di rivolgersi ad un tecnico per la sostituzione.

Non usare arnesi taglienti come spilli o matite vicino all'apparecchio LCD TV, potrebbe graffiare la superficie del LCD.

Non usare liquidi solventi quali benzene per pulire l'apparecchio LCD TV, questo danneggerebbe la superficie del LCD.

L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolio o spruzzi di acqua.

Staffa per il montaggio della TV a parete

Usare solo questa staffa per il montaggio a parete con il(i) seguente(i) apparecchio (i). L'uso di un'altra staffa per il montaggio a parete potrebbe provocare instabilità e provocare lesioni personali.

MODELLO APPRECCHIO N.:

LT-40T6LVH

LT-40H6LVH

I T-46T6I VH

STAFFA MONTAGGIO A PARETE TV MODELLO N.:

KT-90(uso per 40 pollici) KT-100(uso per 46 pollici)





Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici ed elettronici usati devono essere smaltiti se paratamente dai rifiuti domestici. Portare il dispositivo al punto di raccolta comunale più vicino o al centro di riciclaggio.

Aiutateci a mantenere pulito l'ambiente nel quale viviamo!

* Le illustrazioni usate in questo manuale sono del LT-40T6LVH a meno che non sia riportato altrimenti.

Contenuti

■Avvertenze	2~4
■Contenuti	5~6
■Accessori forniti	
■Installazione	
■Collegare l'altoparlante	9
■Controlli	10~13
Pannello anteriore	
Pannello posteriore	11
Telecomando	12~13
■Operazioni base	14~15
Accensione e spegnimento	14
Selezione del programma	14
Regolazione del volume	14
Visione rapida	14
Funzione muto	
Selezione della lingua sullo schermo	15
Modifica della modalità di ingresso	15
Visualizzazione delle informazioni	15
■Sullo schermo	16
■Impostazione dei programmi TV	17~19
Ricerca automatica	17
Ricerca manuale	18
Sistemazione programmi	19
■Controllo dell'immagine	20~21
Controllo manuale dell'immagine	20
PICTURE	21
Controllo automatico dell'immagine	21
Controllo del suono	22~23
Controllo manuale del' audio	22
SOUND	23
Controllo automatico del' audio	23
■Altre funzioni	
Clock	
N.R	
Sfondo blu ·····	
Auto spegnim.	25
Blocco minori	
ARC	
I/II ·····	
Sleep timer	
PIP funzione	
Lista di programma	29

■Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente il presente manuale.

Contenuti



■Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente il presente manuale.

■Televideo 30~31
Televideo acceso/spento 30
Parte alta del televideo 30
Flof text 30
Speciali funzioni del televideo 31
■Connessioni con apparecchi esterni 32~33
Presa Antenna 32
Presa SCART 1/2 32
Presa COMPONENT 32
Presa HDMI 33
Presa S-VIDEO 33
Presa Cuffia 33
COAXIAL 33
■Colle gamento del PC come monitor 34~37
Impostazione dell'immagine nel menu Picture 34
Regolazione dell'audio nel menu Sound 35
Impostazione 36
Auto
INPUT VGA
■Specifiche del prodotto 38
■ Malfunzionamenti 39




■Si assicurano i seguenti accessori sono forniti del prodotto.







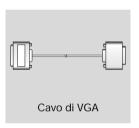





Installazione batterie

■Inserimento batterie

- 1 Tirare il coperchio della batteria verso l'alto nella direzione della freccia per rimuoverlo.
- 2 Inserire le batterie nella polarita' corretta.
- 3 Riposizionare il coperchio sul vano batteria.



- Usare due pile alcaline di tipo AAA 1.5V. Non usare batterie nuove con batterie usate.
- Rimuovere le batterie quando non usate il telecomando per lungo tempo.
 Dispersione di liquido dalle vecchie batterie possono causare danni.

■Note per l'uso del telecomando

- Assicurarsi che non ci siano oggetti tra il telecomando e il suo sensore.
- Non posizionare il telecomando vicino a posti riscaldati o umidi. Cadute e altri impatti di uguale natura possono causare danni al telecomando.
- Il segnale del telecomando puo' essere disturbato dalla luce del sole o da altre luci forti, spostare l'apparecchio in altra direzione.

Installazione

Possibilità di installazione

- ■Potete montare l'apparecchio ad una parete o collocarlo su una superficie piana.
- L'apparecchio deve essere montato e collocato in modo fisso, onde evitare infortuniprovocati dalla caduta o dal ribaltamento dell'apparecchio stesso.


Montaggio alla parete



Non montare l'apparecchio su pareti fragili o instabili come ad esempio pareti di cartongesso, ecc.

Se l'apparecchio viene collocato all'interno di un armadio, la distanza tra l'apparecchio e la parete dell'armadio deve essere di almeno 60 mm; vedere figura a destra.

Se l'apparecchio viene montato su una parete, la distanza ra l'apparecchio e la parete deve essere di almeno 30 mm, vedere figura a destra.

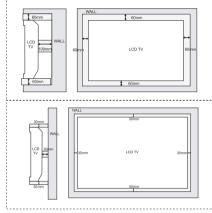



Per informazioni dettagliate leggere le istruzioni di montaggio fornite insieme al supporto da parete (non incluso nella confezione).


Installazione su un piano

- 1 Collocare l'apparecchio su una superficie piana come illustrato sotto.
 Per proteggere da graffiature la superficie dello schermo, mettere ad es.
 una coperta o un cartone tra l'apparecchio e la superficie.Si presti attenzione
 che sulla superficie dello schermo non venga esercitata alcuna pressione da
 parte di gualsivoglia oggetto, guando si posa l'apparecchio.
- 2 Avvitare all'apparecchio il piede nella posizione di montaggio corretta con le viti fornite. Accertarsi che le viti siano ben serrate.
- 3 Posare l'apparecchio con il piede di appoggio con la dovuta cautela.




■ Collegare TV e altoparlante(LT-40T6LVH/LT-46T6LVH)


1. Posizionare il supporto per la guida del lato posteriore TV e altoparlante.

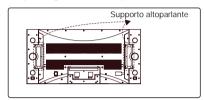


2. Serrare le viti per collegare altoparlante e TV.

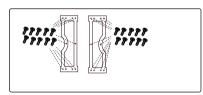

3. Collegare il cavo altoparlante all'uscita esterna altoparlante sulla TV.

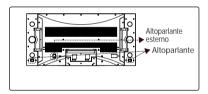


4. Fissare il cavo altoparlante sui morsetti di tenuta presenti sul lato posteriore della TV.

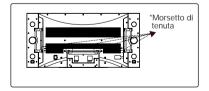

* Morsetti di tenuta: Inserire in posizione i morsetti di tenuta.



Pannello anteriore

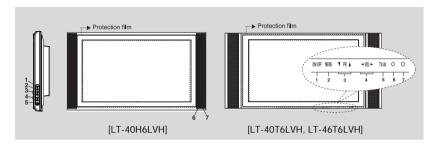

1. ON/OFF

Accende e spegne l'apparecchio.

2. MENU

Mostra un menù.

3. ▼PR ▲ (Programmi Su/Giù)

Seleziona un programma o un elemento del menù.

4. ◄VOL ▶ (Volume Su/Giù)

Regola il volume. Regola l'impostazione del menù.

5. TV/AV Seleziona la modalita'

TV, SCART1, SCART2, S-VIDEO, COMPONENT, PC ANALOGICO, HDMI. Toglie il menù dallo schermo.

6. Indicatore di accensione e attesa


Illumina nel colore rosso quando la TV e nel modo standby. Illumintes nel verde quando la TV e inserita.

7. Sensore di telecomando

Accetta il segnale IR del regolatore a distanza.



Pannello posteriore

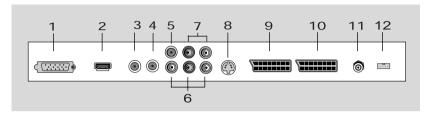

1. INGRESSO ANALOGICO PC (D-SUB)

2. Ingresso HDMI(High Definition Multimedia Interface – TV ad alta definizione) Connettere il jack HDMI jack del dispositivo all'uscita HDMI.

3. Ingresso PC AUDIO

Connettere il cavetto audio del PC all'ingresso PC AUDIO IN dell'apparecchio.

4. H/P (uscita cuffie)

Inserire il jack delle cuffie nella presa cuffie.

5. Uscita coassiale

Connettere il cavo coassiale del dispositivo digitale all'uscita Coaxial OUT dell'apparecchio.

6. INGRESSO COMPONENT VIDEO (Y/Pb (Cb)/Pr (Cr))

Connettere le uscite COMPONENT video dell'apparecchio DTV agli ingressi COMPONENT dell'apparecchio.

7. INGRESSO COMPONENT AUDIO L/R

Connettere il cavetto audio dell'apparecchio DTV alle prese di ingresso Audio dell'apparecchio.

8. INGRESSO S-VIDEO

Connettere l'uscita di un videoregistratore S-VIDEO all'ingresso S-VIDEO.

Connettere le uscite audio del videoregistratore S-VIDEO all'ingresso AUDIO IN (L (MONO), R).

9. SCART2 AV2

Connettere i jack A/V di un lettore DVD (VCR) alla presa SCART2 della TV.

10. SCART1 AV1

Connettere i jack A/V di un lettore DVD (ralla presa SCART1 della TV.



Nella presa SCART è disponibile un'uscita AV.


11. ANT. (Ingresso Antenna)

12. COMM.

Porta di comunicazione.

Conirolli

Tutte le funzioni possono essere controllate con il telecomando.
Alcune funzioni possono anche essere regolate con i tasti sul pannello frontale.

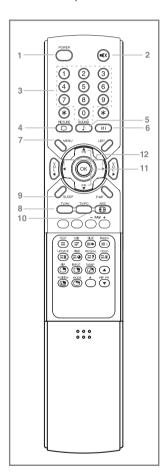

Telecomando

Prima di usare il telecomando, inserite le batterie.

1. POTENZA

Accende e spegne l'apparecchio dallo stato di pausa.

2. FUNZIONE DI MUTE

Inserisce / disinserisce l'audio.

3. TASTI NUMERICI

Si seleziona direttamente il numero.

4. PICTURE()

Memorizza la vostra impostazione dell'immagine preferita.

5. SOUND(♪)

Memorizza la vostra impostazione del suono preferita.

6. I/II

Seleziona la lingua durante le trasmissione bilingue. Seleziona l'uscita audio.

7. MENU

Seleziona un Menu.

8. TV/AV

Seleziona la modalita' TV, SCART1, SCART2, S-VIDEO, COMPONENT, PC-ANALOGICO, HDMI.

9. SLEEP

Imposta il Tempo di Spegnimento.

10. TV/PC

Seleziona la modalita' TV, PC.


11. PR ▲ /PR ▼ (Programmi Su/Giù)

Seleziona un programma o un elemento del menu.

12. ◀▶

Selezionare impostazioni menu

Conirolli

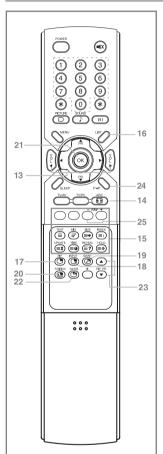

13. VOL ◄/VOL ► (Volume Su/Giù)

Accetta la vostra selezione o mostra la modalita' corrente.

14. ARC()

Seleziona un modo dello schermo -, 16:9, 14:9, 4:3, 16:9 Zoom, 14:9 Zoom, 4:3 Zoom and Auto.

15. Tasto Televideo

Questi tasti sono usati per il Televideo. Per ulteriori dettagli vedere la sezione Televideo.

16. LIST

Visualizzi il menu della lista diprogramma.

17. PIP(🕒)

Visualizza uno schermo del PIP.(Picture In Picture).

18. INPUT(🔁)

Seleziona la fonte di avoirdupois dell'immagine secondaria nel modo del PIP.

19. SWAP(🔑)

Commuta un'immagine principale per l'immagine secondaria.

20. POSITION((1981)

Seleziona una posizione dello schermo del PIP. Selects a position of PIP screen.

21. OK

Accepts your selection or displays the current mode.

22. MODE(()

Seleziona un modo dello schermo del PIP- 16:1, 9:1, double window ed scan modo

23. PIP PR ▲ /PIP PR ▼

Seleziona un programma voluto quando il segnale di RF è visualizzato nel modo.

24. P**∢**P

Ritorna al programma precedente. Si offusca quando l'apparecchio e' acceso.

25. - FAV +

Visualizza il programma preferito.

Operazioni base

Accensione e spegnimento

- 1 Premere il tasto Power principaleper accendere l'apparecchio.
- 2 Se l'apparecchio e' in modalita' stand by premere il tasto POWERsul telecomando per accenderlo.
- 3 Premere il tasto POWER sul telecomando e l'apparecchio tornera' in modalita' stand by.
- 4 Premere il tasto Power principaleper spegnere l'apparecchio.



Se la TV è sopra ed il tasto di alimentazione è premuto per spegnere la TV, la TV, la TV entra nelmodo standby.

Selezione del programma

Puoi selezionare il numero di un programma con **PR**▲/**PR**▼ tasti NUMERICI.

Regolazione del volume

Premere il tasto **VOL◄/VOL▶** per regolare il volume.


Visione rapida

Premere il tasto P◀P per riprendere l'ultimo programma che stavate vedendo

Funzione MUTO

Premere il tasto **MUTE** L'audio scomparira' e apparira' il simbolo. Potreste far tornare l' audio premendo il tasto **MUTE**,

VOL∢/VOL▶, I/II, SOUND(🖒).

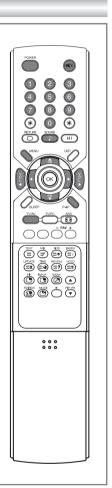

Operazioni base

Selezione della lingua sullo schermo

Il menu può essere visualizzato sul display nella lingua desiderata

- Premere il tasto **MENU**.

 Selezionare il menu' di **Impostazione**.
- 3 Premere il tasto **◄►** per selezionare il menu **Impostazione**.
- 4 Selezionare il menu' della Lingua.
- 5 Premere il tasto **◄►** per selezionare il menu **Lingua**.
- 6 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare la lingua che desiderate.
- 7 Premere il tasto TV/AV .

Tutto cio' che apparira' sullo schermo, sarà nella lingua selezionata.



Modifica della modalità di ingresso

- Premere il pulsante TV/AV, PR ▲/PR ▼ per modificare la modalità di ingresso.
- 2 Premere il pulsante **OK** ripetutamente per selezionare il modo preferito




Visualizzazione delle informazioni

È possibile visualizzare le informazioni relative al programma e lo stato delle impostazioni selezionate.

Premere il pulsante OK



Sullo schermo

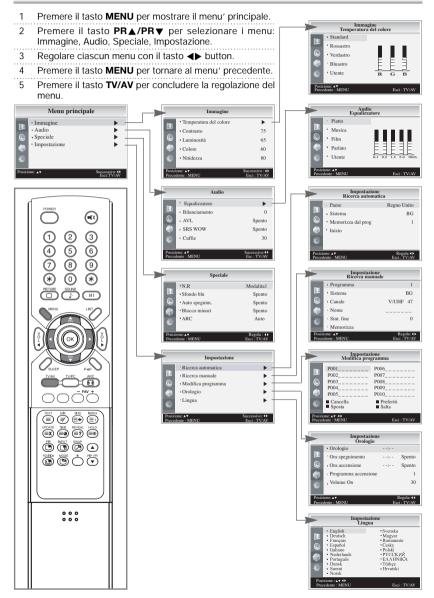

Imposiczione dei programmi TV

Un massimo di 100 programmi possono essere memorizzati in questo apparecchio.Una volta selezionati i programmi, con il tasto PR ▲/PR ▼ o Tasti NUMERICIpotrete ricercare i programmi che avete memorizzato. I programmi possono essere sintonizzati con la modalita' manuale o automatica.

Ricerca automatica

Tutti i programmi che possono essere ricevuti saranno memorizzati con questo metodo. Raccomandiamo di utilizzare la programmazione automatica durante l' installazione di questo apparecchio.

- Premere il tasto MENU.
- 2 Selezionare il menu' Impostazione.
- 3 Premere il tasto **◄►** per selezionare il menu **Impostazion**e.
- 4 Selezionare il menu' Ricerca automatica.
- 5 Premere il tasto ◀▶ per selezionare il menu Ricerca automatica
- 6 Premere il tasto **◄**▶ per selezionare il menu **Paese**.
- 7 Premere il tasto PR ▲ /PR ▼ per selezionare il Sistema.
- 8 Selezionare un Sistema TVcon il tasto ◀▶

BG: (Asia/Nuova Zelanda/Medio Oriente/Africa/Australia)

I : (Hong Kong/Sud Africa)

DK: (Est Europa/Cina/Africa/CIS)

L : (France)

- 9 Premere il tasto **PR**▲/**PR**▼ per selezionare **Memorizza del prog**.
- 10 Selezionare il numero di riferimento del programma con il tasto ◀▶ o NUMERICO.
- 11 Partita la programmazione automatica premere il tasto **MENU** per finire la programmazione automatica.
- 12 Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visione TV.





Imposiazione dei programmi TV

Ricerca manuale

La programmazione manuale vi permette di sintonizzare manualmente e sistemare i programmi in qualunque ordine voi desideriate. Potete anche assegnare un nome di 5 caratteri ad ogni numero di programma.

- 1 Premere il tasto MENU.
- Selezionare il menu Impostazione.
- 3 Selezionare il menu di Ricerca manuale.
- 4 Premere il tasto **◄**▶ per selezionare il **Programma**.
- 5 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare il Sistema.
- 6 Selezionare un sistema TV con il tasto ◀▶

BG: (Asia/Nuova Zelanda/Medio Oriente/Africa/Australia)


I : (Hong Kong/Sud Africa)

DK: (Est Europa/Cina/Africa/CIS)

L : (France)

- 7 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare il Canale.
- 8 Premere il tasto ◀▶ per selezionare V/UHFo Cavo come richiesto.Se possibile selezionare il numero del programma direttamente con i tasti numerici.
- 9 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare il nome. È possibile assegnare a un programma un nome contenente un numero massimo di 8 caratteri. Premere più volte il tasto ◀▶. È possibile usare numeri da 0 a 9 e lettere da A a Z
 - (maiuscole o minuscole) e una spaziatura. Il tasto **◄▶** consente d invertire la direzione della selezione.
- 10 Premere il tasto **PR**▲**/PR**▼ per selezionare Finetune. Premere il tasto **◄**▶ per iniziare la sintonizzazione.
- 11 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare Memorize.
- 12 Premere il tasto **◄▶** per memorizzare.
- 13 Premere il tasto MENU per tornare al menu precedente.
- 14 Premere il tasto TV/AV per tornare alla normale visualizzazione del televisore



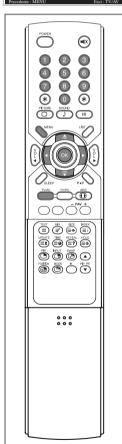

Impostazione dei programmi TV

Sistemazione programmi

Questa funzione vi permette di cancellare o saltare I programmi memorizzati.

- Premere il tasto MENU.
- Selezionare il menu Impostazione.
- 3 Premere il tasto **◄** per selezionare il menu **Impostazione**.
- 4 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare la Modifica programma.
- 5 Premere il tasto ◀▶ per selezionare il menu Modifica programma.

Selezionare il nome del programma da inserire in elenco con i tasti $PR \triangle /PR \nabla = 4 \triangleright$.

Come cancellare un programma

- Selezionare il programma che si desidera cancellare mediante il tasto PR ▲/PR▼ e ◀►.
- 2 Premere due volte il pulsante ROSSO.

Selezione del programma preferito

- Selezionare un programma preferito con il pulsante PR▲/PR▼ 0 ◀►
- Premere il pulsante VERDE.

Questa funzione permette di selezionare direttamente i programmi preferiti.



Premere il tasto funzione **FAV** +/- sul telecomando per selezionare il programma preferito memorizzato.

Come spostare un programma

- Selezionare il programma da spostare mediante il pulsante PR▲/PR▼ e ◀► button.
- 2 Premere il pulsante GIALLO
- 3 Spostare il programma al numero di programma desiderato utilizzando il pulsante PR ▲/PR▼ e ◀▶
- 4 Premere di nuovo il pulsante GIALLO per uscire da questa funzione.

Come saltare un numero di programma

- 1 Selezionare il numero di programma da saltare con il pulsante PR ▲/PR▼ e ◀▶ .
- 2 Premere il pulsante **BLU** per ripristinare il numero di programma evidenziato in precedenza.
- 3 Premere di nuovo il pulsante **BLU** per ripristinare il numero di programma evidenziato in precedenza.



Se viene saltato un numero di programma, questo significa che non potrete selezionarlo tramite il pulsante PR ▲/PR ▼ durante la visione normale della TV. Se desiderate selezionare il programma saltato, inserire direttamente il numero del programma con i pulsanti NUMERICI o selezionarlo nel menu di modifica programma o tabella.





Controllo dell'immagine

È possibile regolare le proprietà Colour Temperature (intensità colore), Contrast (contrasto), Brightness (luminosità), Color (colore), Sharpness (nitidezza) e Tint (tinta) (solo in modalità NTSC) sul livello desiderato.

Controllo manuale delle immagini

- 1 Premere il pulsante MENU.
- Selezionare Immagine usando il pulsante PR▲/PR▼, e premere il pulsante ◀▶.
- 3 Selezionare la Temperatura del colore usando il pulsante ◄▶.





4 Premere il pulsante PR▲/PR▼ per selezionare un tonalità specifica di colore.

Se selezionate **Utente**, potete controllare il valore manualmente.



- a. Sull'impostazione Standard, Rossastro, Verdastro, Bluastro il valore di R/G/B (Rosso, Verde e Blu) viene modificato automaticamente.
- b. Se modificate il valore R/G/B (Rosso, Blu e Verde), l'utente viene selezionato automaticamente.
- 5 Premere il tasto **MENU** per tornare alla schermata precedente.
- 6 Premere il pulsane PR▲/PR▼ per selezionare l'elemento immagine.
- 7 Premere il pulsante **I** per regolare l'immagine come desiderato.
- 8 Premere il pulsante TV/AV per memorizzare l'impostazione.

Voce selezionata	Impostazione livello	
Contrasto	Immagine piu scura ◀ 0~100 ▶ Immagine piu chiara	
Luminosità	Luminosita maggiore ◀ 0~100 ▶ Luminosita minore	
Colore	Minore intensita colore ◀ 0~100 ► Maggiore intensita colore	
Nitidezza	Contorni morbidi ◄ 0~100 ▶ Contorni ad alto contrasto	
Tinta	Più viola ∢ -50~50 ▶ Più verde.	







PICTURE() 1 Premere il tasto PICTURE(). 2 Premere il tasto PICTURE() ripetutamente per selezionare. Ogni volta che viene premuto il tasto lo schermo cambiera' come segue: Dinamica Standard Soft Gioco Utente

Dinamica : immagine vivida Standard : immagine standard

• Soft : immagine con contorni morbidi

• Gioco : impostazione dell'immagine per la modalità di videogioco

• Utente : impostazione manuale dell'immagine

Controllo automatico dell' immagine


Il modo Neutro - Dinamica, Standard, Soft e Gioco sono programmati per la migliore riproduzione dell' audio in fabbrica e non possono essere modificati.

Controllo del suono

Controllo manuale del' audio

Potete regolare il Contrasto, la Luminosita' il Colore, la Nitidezza dell'immagine nel modo che preferite. Potete selezionare l'impostazione preferita del suono, Piatto, Musica, Film, Parlato o Utente e potete anche regolare la frequenza dell'equalizzatore audio e il bilanciamento. Se mettete LAV su ON l'apparecchio mantiene un uguale livello del Volume anche se cambiate programma.

- 1 Premere il tasto MENU
- 2 Selezionare il menu Audio
- 3 Premere il tasto PR ▲/PR ▼ per selezionare una voce del menu, ossia Equalizzatore, Bilanciamento, AVL, SRS WOW o Cuffie.
- 4 Premere il tasto **◄►** per eseguire la regolazione desiderata.
- 5 Premere il tasto in modalità Equalizer per impostare il tipo di equalizzazione.

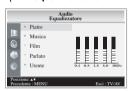

- 6 Premere il tasto PR ▲/PR ▼ per selezionare l'impostazione preferita: Piatto, Musica, Film, Parlato o Utente. Per impostare l'opzione User:
 - a. Selezionare **User** premendo il tasto **PR**▲/**PR**▼.
 - b. Selezionare una banda audio premendo il tasto .
 - c. Regolare il livello audio con il tasto PR▲/PR▼.
 - d. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
- 7 Premere il tasto PR ▲/PR ▼ per attivare la funzione Bilanciamento.
- 8 Selezionare il menu Bilanciamento con il tasto ◀▶, quindi regolare il bilanciamento degli altoparlanti.
- 9 Acceso o Spento il menu AVL (Automatic Volume Leveler).
- 10 Acceso o Spento il menu SRS WOW.



- i vantaggi della funzione SRS WOW sono enormi.
 La qualità dell'audio è incredibile.

 Il respective della contractività dell'audione incredibile.
- Il menu Equalizer non è disponibile se SRS WOW è impostato a On.
- 11 Selezionare il menu Cuffie.
- 12 Premere il pulsante **TV/AV** per memorizzare l'impostazione.







SOUND())

- 1 Premere il tasto **SOUND(♪**).
- 2 Premere il tasto **SOUND()**) ripetutamente per selezionare **SOUND**.

Ogni volta che il tasto viene premuto lo schermo informa come segue.



Controllo automatico del' audio

Il modo Neutro - Piatto, Musica, Film e Parlato sono programmati per la migliore riproduzione dell' audio in fabbrica e non possono essere modificati.


- Selezionare Piatto per le impostazioni di fabbrica.
- Selezionare Musica per guardare video musicali 0 concerti.
- Selezionare Film per guardare i film.
- Selezionare **Parlato** per guardare programmi principalmente parlati.
- Selezionare **Utente** per richiamare le impostazioni principali.

Altre funzioni

Clock

L'impostazione dell'orologio è necessaria per utilizzare le varie funzioni del timer TV. È possibile impostare l'orario di accensione (ON) e di spegnimento (OFF) automatici del televisore.

- Premere il tasto MENU.
- Premere il tasto PR ▲/PR▼ per selezionare il menu Impostazione.
 Premere guindi il tasto ◀▶.
- 3 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare il menu Orologio.

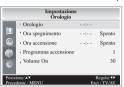

- 4 Impostare l'orario attuale servendosi dei tasti numerici e del tasto PR ▲/PR ▼ del telecomando memorizzare un valore tra 00:00 e 23:59.
- 5 Premere il tasto PR ▲/PR ▼ per selezionare Ora Spegnimento.
- 6 Impostare l'orario di spegnimento con i tasti numerici e il tasto PR▲/PR▼. Premere quindi il tasto ◀▶. Selezionare Acceso o Spento con il tasto PR▲/PR▼ (se si seleziona "Spento" il televisore passerà alla modalità di standby).
- Premere il tasto PR ▲/PR ▼ per selezionare Ora accensione.
- 8 Impostare l'orario di accensione TV servendosi dei tasti numerici e del tasto PR ▲/PR ▼. Premere quindi il tasto ◀▶. Selezionare Acceso o Spento con il tasto PR ▲/PR ▼ (se si seleziona "Acceso", al momento dell'accensione il televisore si sintonizzerà automaticamente sull'ultimo programma selezionato).
- 9 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare Programma accensione.

Utilizzare il tasto ◀▶ per selezionare il programma su cui si desidera sintonizzare subito il televisore (se è impostata la modalità di accensione automatica).

- (se è impostata la modalità di accensione automatica).


 10 Premere il tasto PR ▲ /PR ▼ per selezionare On Volume.
 - Utilizzare il tasto per selezionare il volume del primo programma visualizzato all'accensione del televisore.
- 11 Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visualizzazione del televisore.

Premere quindi il tasto **◄**▶.



L' orario deve essere impostato utilizzando lafunzione **Orologio**.



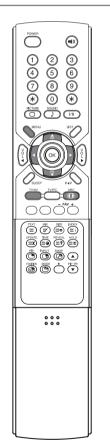



N.R.

La funzione N.R. migliora la qualità dell'immagine impostando la modalità Mode1 o Mode2. Se alcuni programmi sono disturbati, impostare N.R. su Mode1 o Mode2 per ottenere immagini ottimali.

- 1 Premere il tasto MENU, selezionare **Speciale**.
- 2 Premere il tasto **◄►** per selezionare **N.R.**.
- 3 Premere il tasto **◄▶** per selezionare **Spento, Mode1** o **Mode2**.

Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visualizzazione del televisore



Sfondo blu

Se non si riceve alcun segnale o se il segnale è debole, una schermata blu sostituisce automaticamente lo sfondo disturbato dell'immagine. Se si desidera continuare a vedere l'immagine debole, selezionare **Sfondo blu Acceso** (premere il tasto **\| \rightarrow \rightarrow**

Auto spegnim.

Se si seleziona **Auto spegnim. Acceso**, trascorsi circa 10 minuti dal termine delle trasmissioni di un canale TV, il televisore passerà automaticamente alla modalità Standby.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
- 2 Selezionare il menu Speciale.
- 3 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare Auto spegnim.
- 4 Premere il tasto ◀▶ per selezionare Acceso.
- 5 Premere il tasto **TV/AV** per tornare alla normale visualizzazione del televisore.



Se il televisore viene collegato a una sorgente di ingresso esterna entro 10 minuti dalla fine della trasmissione di un programma televisivo, la funzione di spegnimento automatico Auto Sleep viene annullata.

Altre funzioni

Blocco minori

Il menu Blocco bambini consente di disabilitare i tasti posizionati sul pannello anteriore dell'unità. È una funzione utile soprattutto se l'unità è a portata di mano di bambini.

- 1 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare Blocco minori.
- 2 Premere più volte il tasto **◄▶** per selezionare **Acceso** o **Spento**.
- * Se si imposta **Blocco minori Acceso**, la funzione di utilizzo dei tasti sul pannello anteriore dell'unità viene disabilitata.
- * Se si imposta **Blocco minori spento**, la funzione di utilizzo dei tasti sul pannello anteriore dell'unità viene abilitata.

ARC (Automatic Ratio Control)

Sono disponibili diversi formati immagine: Auto 16:9, 14:9, 4:3, 16:9 zoom, 14:9 zomm, 4:3 zoom Premere più volte il tasto **ARC** per selezionare il formato desiderato.

Auto Quando l'unità riceve il segnale video, imposta automaticamente il formato immagine adatto.

16:9 La modalità 16:9 consente di godersi filmati o programmi televisivi generici. Il formato è 16:9 ma la dimensione dello schermo in rapporto visivo 4:3 è ampliata a destra e a sinistra, così che la visualizzazione nel formato 16:9 è estesa.

14:9 La modalità 14:9 consente di godersi il formato immagine 14:9 o i programmi televisivi generici. Il formato 14:9 è visualizzato in modo che la dimensione dello schermo in rapporto visivo 4:3 sia aumentata sia sopra/sotto che a destra/sinistra.

4:3 Il formato 4:3 corrisponde alle dimensioni standard dello schermo TV.

16:9 Zoom Ingrandisce le dimensioni dell' immagine a schermo a 16 : 9.

14:9 Zoom Ingrandisce le dimensioni dell' immagine a schermo a 14 : 9.

4:3 Zoom Ingrandisce le dimensioni dell' immagine a schermo a 4 : 3.



*Nella modalità **Zoom** è possibile impostare la posizione dell'immagine con il pulsante **PR**▲/**PR**▼. (È possibile quando le informazioni **ARC** sono visualizzate sullo schermo.) *In modalità PC-ANALOGICO, HDMI, COMPONENT, è possibile selezionare il formato immagine 16:9, 14:9, 4:3.



1/11

Selezione audio monofonico

Nella modalità di ricezione stereofonica se la ricezione è debole, è possibile passare alla modalità monofonica premendo il pulsante **I/II** due volte. Nella modalità monofonica la profondità del segnale viene migliorata. Per tornare alla modalità stereo, premere nuovamente due volte il pulsante **I/II**.

Selezione della lingua nelle trasmissioni in bilingui

Se un programma viene ricevuto in due lingue è possibile passare a

DUAL I, DUAL II, DUAL I+II premendo ripetutamente il pulsante I/II.

DUAL I invia la lingua primaria di trasmissione agli altoparlanti.

DUAL II invia la lingua secondaria di trasmissione agli altoparlanti.

DUAL I+II invia una lingua separata per ciascun altoparlante.

Ricezione NICAM (opzione)

Se l'apparecchio è dotato di ricevente per la ricezione NICAM, si può ricevere l'audio digitale di alta qualità NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

L'uscita audio può essere selezionata secondo il tipo di trasmissione ricevuta come segue premendo ripetutamente il pulsante I/II.

- 1 Quando si riceve **NICAM mono**, si può selezionare **NICAM MONO** o **FM MONO**.
- 2 Quando si riceve NICAM stereo, si può selezionare NICAM STEREO o FM MONO. Se il segnale stereo è debole, passare a FM mono.
- 3 Quando si riceve NICAM duale, è possibile selezionare NICAM DUAL I, NICAM DUAL II o NICAM DUAL I+II or MONO.
 Quando è selezionato FM mono MONO viene visualizzato sullo schermo.

Selezione dell'uscita audio

In modalita' video, potete selezionare l'uscita audio per gli altoparlanti destro e sinistro. Premere ripetutamente il tasto I/II per selezionare l'uscita audio.

- In modalita' L+R il segnale audio dall'ingresso audio L e' mandato all'altoparlante sinistro e il segnale audio dall'ingresso audio R e' mandato all'altoparlante destro.
- In modalita' L+L il segnale audio dall'ingresso audio L e' mandato agli altoparlanti destro e sinistro.
- In modalita' R+R il segnale audio dall'ingresso audio R e'mandato agli altoparlanti destro e sinistro.

Altre funzioni

Sleep timer

Non dovete ricordarvi di spegnere l'apparecchio prima di andare a dormire. Lo Sleep Timer spegne automaticamente l'apparecchio in stand by dopo aver selezionato il tempo che deve trascorrere. Premere il tasto SLEEP per selezionare i minuti. Apparira' un display sullo schermo sequito da 0, 15, 30, 60, 120. Il conto alla rovescia cominciera' dal numero dei minuti selezionati.





- a. Per visualizzare il tempo rimanente premere il tasto SLEEP una volta.
- b. Per cancellare lo sleep timer impostato selezionare 0 con il tasto SLEEP.

PIP funzione

Il PIP li lascerà osservare due input separati di fonte sulla vostra TV per selezionare allo stesso tempo.



La funzione PIP è disponibile quando l'immagine principale è nelle modalità PC ANALOGICO, COMPONENT, HDMI.

Esame dell'immagine del PIP

Premi il tasto del **PIP**(). (premi ancora il tasto del PIP, per spegnere il PIP.)

Selezione del modo dell'immagine del PIP

Premi il tasto di **MODE**() per registrare il modo dell'immagine del PIP. Ogni pressa il tasto di **MODE**(), seleziona il 16:1, 9:1, double window e modo multi picture

Spostamento dell'immagine del PIP

Premi il tasto di **POSITION**() per registrare la posizione dell'immagine secondaria nel modo del PIP.

Switching the main and PIP picture

Commutazione della conduttura ed immagine del PIP Premi il tasto di **SWAP(**) per commutare l'immagine principale e secondaria nel modo del PIP.

(x) (a) (a) (a)

Esame dell'input esterno di fonte

Premi INPUT() il tasto per selezionare per immettere la fonte dell'immagine secondaria nel modo del PIP. Premi il tasto PIP PR /PIP PR del fotoricettore y per selezionare il programma voluto nel modo della TV dell'immagine secondaria.



Come richiamare l'ELENCO programmi

E' possibile controllare i programmi memorizzati visualizzando l'ELENCO programmi.

Come visualizzare l'elenco dei programmi

 Premere il pulsante LIST per visualizzare il menu elenco programmi. L'elenco programmi compare sullo schermo.
 Ogni elenco programmi include dieci programmi.



- a. Potreste trovare dei programmi "evidenziati in blu", questi verranno saltati nella programmazione automatica o nella modalità di modifica programma.
- b. Alcuni programmi compaiono nell'elenco programmi con l'indicazione del numero di canale: ciò significa che non è stato attribuito il nome del canale televisivo.

Come selezionare un programma dall'elenco programmi

Selezionare un programma mediante il pulsante $PR \triangle /PR \triangledown$ or $\blacktriangleleft \triangleright$. Premere quindi il pulsante OK.


L'apparecchio si commuta sul numero di programma selezionato.

Come scorrere l'elenco programmi

Sono previste 10 pagine di elenchi programmi che contengono rispettivamente 100 programmi.

Scorrere le pagine premendo ripetutamente il pulsante $PR \triangle /PR \bigvee$ or $\blacktriangleleft \triangleright$.



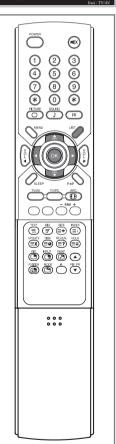

Televideo

Attivazione/disattivazione TEXT

Per passare al TELETEXT, premere il tasto TEXT. Sullo schermo viene visualizzata la pagina iniziale o la pagina selezionata per ultima. Il primo numero di pagina indica la vostra scelta, il secondo indica la pagina attualmente visualizzata.

- 1 Per visualizzare le pagine TELETEXT, premere una volta il tasto **TEXT**.
- 2 Per visualizzare le pagine TELETEXT e la schermata televisiva affiancate sullo schermo, premere due volte il tasto MIX.
- 3 Per passare dal TELETEXT alla schermata televisiva, premere il tasto TEXT.

Parte alta del televideo

La guida mostra quattro campi rosso verde giallo e blu alla base dello schermo. Il campo giallo indica il prossimo gruppo e il campo blu indica il prossimo blocco.

Selezione del gruppo/blocco/pagina


- 1 Con il tasto blu potete andare da un blocco all'altro.
- 2 Usate il tasto giallo per andare al gruppo successivo accedendo automaticamente al blocco seguente.
- 3 Con il tasto verde voi potete procedere alla pagina successiva con accesso automatico al gruppo seguente. In alternativa puo' essere usato il tasto PR ▲/PR▼.
- 4 Il tasto rosso permette di tornare alla selezione precedente. In alternativa puo' essere usato il tasto PR ▲/PR▼.

Flof TEXT

Le pagine del televideo sono codificate con i colori in basso sullo schermo, e sono selezionate premendo i tasti colorati corrispondenti.

Selezione della pagina

- 1 Premere il tasto INDEX per selezionare l'indice delle pagine.
- 2 Potete selezionare le pagine che hanno il codice colorato sulla linea in basso dello schermo con i relativi tasti colorati.
- 3 Il tasto PR▲/PR▼ essere usato per selezionare la pagina precedente o seguente.

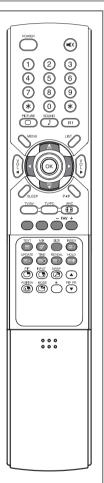



Speciali funzioni del Televideo

MENU		Funzioni	
=	TEXT	Cambiare modo TELETEXT	
≡♦	SIZE (MISURA)	Seleziona la doppia altezza del testo. Premere questo tasto per ingrandire la meta' alta della pagina. Premere di nuovo questo tasto per ingrandire la meta' bassa della pagina. Premere di nuovo questo tasto per tornare allo schermo normale.	
≡¥	HOLD (FUNZIONE SOSPENSIONE)	Ferma il cambio automatico di pagina che puo' avvenire se una pagina di Teletext e' composta da 2 opiu' sottopagine. Il numero delle sottopagine e della sottopagina selezionata e' normalmente mostrata sullo schermo soto l'ora. Quando questo tasto e' premuto il simbolo di Stop appare in alto a sinistra dello schermo e il cambio automatico delle pagine e' bloccato. Per continuare schiacciare nuovamente il tasto.	
≡i	INDEX (INDICE)	Ritorna alla pagina dell'indice.	
≡×	UPDATE (AGGIORNA MENTO)	Mostra l'immagine TV sullo schermo in attesa della nuova pagina del Televideo. Il display apparira' nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando la nuova pagina e' disponibile il display mostrera' il numero della pagina. Premere questo tasto per vedere la pagina aggiornata del Televideo.	
≣●	Mentre guardate un programma TV, premere questo taste per visualizzare l'ora nell'angolo destro dello schermo. Premere di nuovo il tasto per toglierla. In modalita' Televideo utilizzare questo tasto per selezionare, trattenere o cambiare un numero di sottopagina a quattro cifre. Questo appare sul fondo dello schermo. Premere ancora questo tasto per uscire da questa funzione.		
≣?	REVEAL (RIVELAZIONE)	Premere questo tasto per visualizzare le informazioni nascoste, come la soluzione di enigmi o puzzles. Premere di nuovo il tasto per togliere l'informazione dallo schermo.	
∄	MIX	Solo modo TELETEXT, pagine TELETEXT trasparenti, solo modo TV.	


Connessioni apparecchi esterni



Potete connettere al vostro apparecchio, elementi addizionali, come VCR, DVD ecc. Deali esempi sono mostrati di seguito.

Presa Antenna

- Connettere l'uscita RF del VCR all'antenna sul retro dell'apparecchio.
- 2 Connettere il cavo dell'antenna, alla presa RF del VCR.

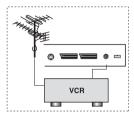


Prise de SCART2

- Colleghi l'avoirdupois verso l'esterno le prese sul dispositivo di avoirdupois allo SCART sulla TV.
- 2 Utilizzi il tasto di TV/AV per selezionare il modo SCART2.
- Premi il tasto del PLAY sul giocatore di DVD.



Nel connettore Scart 2, è disponibile un'uscita A/V selezionabile.

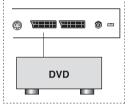


Prise de SCART 1

- Colleghi il A/V verso l'esterno le prese sul dispositivo di avoirdupois alla presa di SCART sulla TV.
- 2 Utilizzi il tasto di TV/AV per selezionare il modo SCART1.
- Premi il tasto del GIOCO sul VCR. L'immagine di playback del VCR compare sullo schermo della TV



Nel jack Scart 1, l'uscita TV non è disponibile.

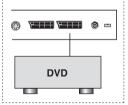


Presa COMPONENT

1 Usare un cavo component video per connettere i jack del lettore DVD Y/Pb/Pr ai iack Y/Pb (Cb)/Pr (Cr) della TV.



I jack Y/Pb/Pr del vostro lettore DVD sono a volte contrassegnati Y/Cb/Cr o Y/B-Y/R-Y. In questo caso connettere i colori seguendo i colori.

- Usare un cavo audio per connettere i jack dell'uscita Audio del lettore DVD ai jack di ingresso Audio della TV. Assicurarsi di utilizzare il lato superiore che avete usato per la connessione video.
- 3 Usare il pulsante TV/AV per selezionare la modalità COMPONENT .

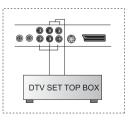


Connessioni con apparecchi esterni




Collegamento HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- 1 Collegare l'ingresso HDMI IN dell'apparecchio TV tramite un cavo HDMI con uscita HDMI del Set Top Box o del DVD player. La fonte HDMI deve essere accesa.
- 2 Scegliere il modo HDMI con il tasto TV/AV.

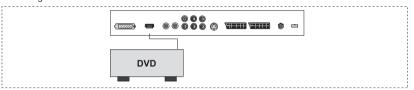


Presa S-VIDEO

Se l'apparecchiatura opzionale da collegare ha un connettore **S-VIDEO**, è possibile usare un cavo S-VIDEO per una migliore qualità delle immagini (rispetto al cavo A/V). Poiché S-VIDEO trasporta solo segnali video, è necessario anche collegare il cavo audio **COMPONENT** per l'audio. L'immagine riprodotta del VCR viene visualizzata sullo schermo.

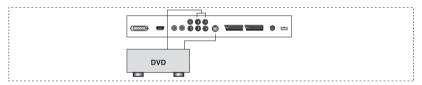

Presa Cuffia


Inserire la spina delle cuffie alla presa cuffie dell'apparecchio. Potete sentire il suono attraverso le cuffie e gli altoparlanti della TV. Per regolare il volume delle cuffie, premere il tasto ◀▶. Se premere il tasto MUTEil suono dalle cuffie e dagli altoparlanti della TV scompare

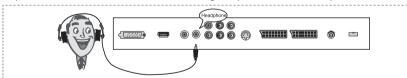

Coaxial out

I cavi sono spesso forniti di codice colore per i connettori. Connettere rosso con rosso, bianco con bianco ecc. Si può usare il jack di uscita DIGITALE TV (Coassiale) per connettere un dispositivo audio digitale.

Usare un cavo coassiale audio per connettere il jack COAXIAL IN del dispositivo con il jack DIGITAL AUDIO (COAXIAL) OUT della TV.

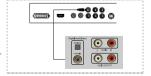



Questa funzione è disponibile solo se l'unità è impostata sulla modalità PC. Premere il tasto TV/AV del telecomando.

Impostazione dell'immagine nel menu Picture

È possibile regolare le proprietà Temperatura del colore , Contrasto, Luminosità, Colore, Nitidezza, ARC (Automatic Ratio Control).

- Premere il tasto TV/AV per selezionare la modalità COMPONENT, PC-ANALOGICO, HDMI.
- 2 Premere il tasto MENU.
- 3 Selezionare Immagine.
- 4 Premere il pulsante PR▲/PR▼ per selezionare un tonalità specifica.





- 5 Premere il pulsante PR▲/PR▼ per selezionare un tonalità specifica di colore.Se selezionate Utente, potete controllare il valore manualmente.
- 6 Premere il tasto **MENU** per tornare alla schermata precedente.
- 7 Premere il pulsane **PR**▲/**PR**▼ per selezionare l'elemento immagine.
- 8 Premere il pulsante **♦** per regolare l'immagine come desiderato.
- 9 Premere il pulsante TV/AV per memorizzare l'impostazione.

Temperatura del colore

Forti cambiamenti di temperatura hanno un unflusso sui colori e le immagini.

Contrasto

Questa funzione consente di regolare il contrasto (chiaro/scuro) dell'immagine.

Luminosità

Questa funzione consente di regolare la luminosità dell'immagine.

Colore

Consente di regolare l'intensità del colore.

Nitidezza

Regolare per rendere l'immagine più o meno nitida.

(Automatic Ratio Control)

Consente di selezionare una modalità di schermo.





Regolazione dell'audio nel menu Sound

- 1 Premere il tasto MENU.
- Selezionare il menu Suono.
- 3 Premere il tasto PR▲/PR▼ per selezionare una voce del menu, ossia Equalizzatore, Bilanciamento, AVL, SRS WOW, Cuffie o Modalità audio.
- 4 Premere il tasto **◄▶** per eseguire la regolazione desiderata.
- 5 Premere il tasto ◀► in modalità Equalizzatore per impostare il tipo di Equalizzatore.
- 6 Premere il tasto PR ▲/PR▼ per selezionare l'impostazione preferita: Piatto,Musica,Film, Parlato o Utente. Per impostare la Equalizzatore Utente:
 - a. Selezionare Utente premendo il tasto PR ▲/PR ▼.
 - b. Selezionare una banda audio premendo il tasto .
 - c. Regolare il livello audio con il tasto PR ▲/PR▼.
 - d. Premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente.
- 7 Premere il tasto **PR**▲/**PR**▼ per selezionare il menu **Bilanc**.
- 8 Selezionare il menu Balance con il tasto ◀▶, quindi regolare il bilanciamento degli altoparlanti.
- 9 Acceso o Spento il menu AVL (Automatic Volume Leveler).
- 10 Selezionare Acceso o Spento per il menu SRS WOW.



- i vantaggi della funzione SRS WOW sono enormi. La qualità dell'audio è incredibile.
- 2. Il menu Equalizer non è disponibile se SRS WOW è impostato a Acceso.
- 11 Selezionare il menu Cuffie.
- 12 Selezionare Ingresso con il tasto PR ▲/PR▼.
- 13 Selezionare l' Ingresso con il pulsante ◀▶.

Nella modalità PIP, è possibile selezionare l'ingresso PC o PIP.



Ingresso - Solo nella modalità PIP viene visualizzato il menu Ingresso





Impostazione

Questa funzione consente di spostare l'immagine a destra/sinistra e su/giù.

- 1 Premere il tasto MENU.
- Selezionare il menu Posizion O/V.
- 3 Premere il tasto PR ▲/PR ▼ per selezionare una voce del menu Position.
- 4 Premere il tasto ◀▶ per regolare la posizione orizzontale e verticale
- 5 Premere il pulsante TV/AV per uscire dal menu.



Posizione O/V

Questa funzione permette di regolare a piacere la posizione dell'immagine a sinistra/destra o verso l'alto/il basso.

Fase

Questa funzione consente di eliminare qualsiasi disturbo orizzontale e di ridurre o aumentare la definizione dell'immagine.

Clock

Questa funzione consente di minimizzare eventuali strisce o righe verticali visibili sullo sfondo dello schermo nonché di modificare lo schermo in senso orizzontale.



Questo intervallo di mediazione è differente a seconda della risoluzione supportata.

Reset

Questa funzione consente di ripristinare la riproduzione di default dell'immagine (programmazione di fabbrica) che non può essere modificata.

Auto

Questa funzione consente di regolare automaticamente la posizione dello schermo, la sincronizzazione e la fase di sincronizzazione. L'immagine visualizzata scompare per alcuni secondi durante la configurazione automatica.






INPUT VGA

- 1 Collegare il cavo VGA IN (jack D) della presa d'uscita del monitor del PC alla presa PC/DTV dell'apparecchio.
- 2 Collegare il cavo Audio del PC a A/V IN (L(MONO), R) dell'apparecchio.
- 3 Selezionare la modalità PC premendo il pulsante **TV/AV**.
- 4 Accendere il PC. La schermata del PC viene visualizzata sull'apparecchio.

The set can be operated as the PC monitor.

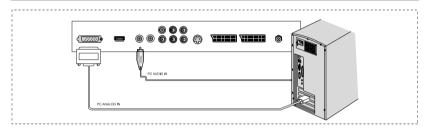

Risoluzione

Modalita	Risoluzione migliore	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)
VGA	640 x 480	31.5 KHz	60 Hz
SVGA	800 x 600	37.9 KHz	60 Hz
XGA	1024 x 768	48.4 KHz	60 Hz
WXGA	1280 x 768 1280 x 768 1360 x 768	47.4 KHz 47.8 KHz 47.7 KHz	60 Hz RB 60 Hz 60 Hz



- a. Se l'apparecchio è freddo, potrebbe verificarsi un leggero "sfarfallamento" all'accensione. E' normale; non c'è nulla che non va nell'apparecchio.
- b. Sullo schermo potrebbero apparire dei puntini rossi, verdi o blu. Tuttavia, ciò non pregiudicherà in alcun modo il funzionamento o le prestazioni del monitor.

Specifiche del prodoito

Modello	LT-40T6LVH/LT-40H6LVH	LT-46T6LVH
Television system	PAL-BG, I, DK/ SECAM-BG, DK, L	
Programmi televisivi	VHF: 2~13 UHF: 21~69 Cable: S1~S41	
Pannello	40" Wide TFT LCD panel	46" Wide TFT LCD panel
Consumo energetico	220W	270W
Impedenza antenna esterna	75Ω	
Uscita Audio	10W +10W	
Ingressi di porte esterne	HDMI IN HEADPHONE JACK PC AUDIO IN SCART 2 IN ANTENNA IN COMM. PORT	S-VIDEO IN PC IN SCART 1 IN COAXIAL COMPONENT IN
AC Input	100-240V AC, 3.0~1.5A, 50/60Hz	

^{*} Con riserva di modifiche tecniche.

Corpo Principale & Peso

	Model	LT-40T6LVH	LT-40H6LVH	LT-46T6LVH
ale	Misura orizzontale	1135.2 mm	1265 mm	1395 mm
Corpo	Spessore	632.2(704.1) mm	606(663) mm	682(739) mm
Pri	Altezza	114.5(280) mm	133(263) mm	143(295) mm
	Peso	28.3(32.8) kg	28.6(33.1) kg	38(42) kg

^{*} Senza supporto (con supporto)

Malfunzionamenti



Problema	Controllo Apparecchio
Nessuna immagine sullo schermo e nessun suono dagli altoparlanti.	Inserire la spina del cavo di corrente AC nella presa di corrente. Controllare che il telecomando non sia in modalita ' stand by. (l'indicatore POWER/standby e' rosso)).
Nessuna immagine/ Nessuna immagine dal terminale AV.	Controllare l'impostazione della brillantezza dello schermo. La lampada puo' non funzionare. Assicurarsi che un cavo con segnale video sia connesso all'ingresso S-Video.
Appare I 'immagine ma non c 'e ' suono dagli altoparlanti.	Controllare l'impostazione dell'audio. Controllare che il suono non sia impostato a Mute. Controllare che le cuffie non siano connesse. Controllare che la connessione dell'altoparlante opzionale sia correttamente inserita.
L 'Immagine e ' troppo chiara.	Controllare l'impostazione del Colore e del Contrasto.
L 'Immagine e ' troppo scura.	Controllare che la Luminosita' non sia impostata troppo bassa. Controllare l'impostazione della Luminosità. La Lampada puo' non funzionare.
Il Telecomando non funziona.	Cambiare le batterie. Controllare che la finestra di trasmissione dell'infrarosso sta ricevendo luci anomale come luce da lampada fluorescente.
L 'immagine non e ' brillante L 'immagine si muove.	La ricezione puo' essere debole. La stato della trasmissione puo' essere cattiva. Controllare che l'antenna sia orientata nella direzione corretta. Controllare che l'antenna non sia disconnessa.
L 'immagine e ' doppia o tripla.	Controllare che l'antenna sia orientata nella direzione corretta. Possono essere riflesse delle onde elettriche da montagne o edifici.
L 'immagine e ' irregolare.	Possono esserci interferenze da auto, treni, alto voltaggio, luci al neon, ecc. Possono esserci interferenze fra il cavo antenna e il cavo di corrente. Provare a posizionarli maggiormente separati.
Ci sono strisce sullo schermo o colore sbiadito.	L'unita' sta ricevendo interferenze da altri apparecchi? Trasmissioni via antenna di programmi radio, trasmissioni via antenna di radio amatori e telefoni cellulari possono causare interferenze.